



## 169C7cXS 不可視數字鍵鋁合金 門口機

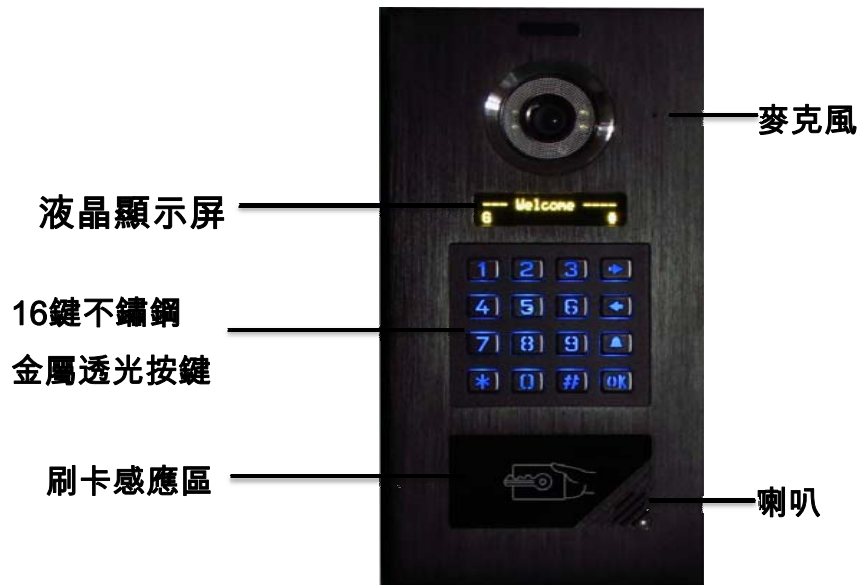

在待機狀態下,按任一鍵會有語音導引  
“您好!歡迎光臨”  
按選數字鍵盤 輸入要呼叫的住戶號碼,  
所選擇數字會出現在顯示屏.  
輸入要呼叫的住戶號碼後,再按“OK”鍵,  
便會呼叫住戶.  
顯示屏會轉為“In Communication”  
並有撥號音.住戶接聽,則撥號音會停止.  
住戶執行開門功能時,會驅動門鎖開門.  
並以語音導引“開門中”.  
通話完畢,畫面會轉為待機畫面.  
(若住戶未接聽,30秒會自動離線,

若撥到不存在號碼會有語音提示“查無此號”顯示屏會轉為“Number Not Found”  
再轉為待機畫面.

按選數字鍵盤  鍵會直接呼叫管理台.顯示屏會轉為“Security Guard..”  
並有撥號音.管理員接聽,則撥號音會停止.

(若管理員未接聽,30秒會自動離線,畫面會轉為待機畫面.)

管理員執行開門功能時,會驅動門鎖開門.並以語音導引“開門中”.

通話完畢,畫面會轉為待機畫面.